壁掛型デジタルレコーダー データ取出方法 簡易取扱説明書

C-DV044W5

① デジタルレコーダーの
バックアップ専用端子に
USBメモリーを挿入します。
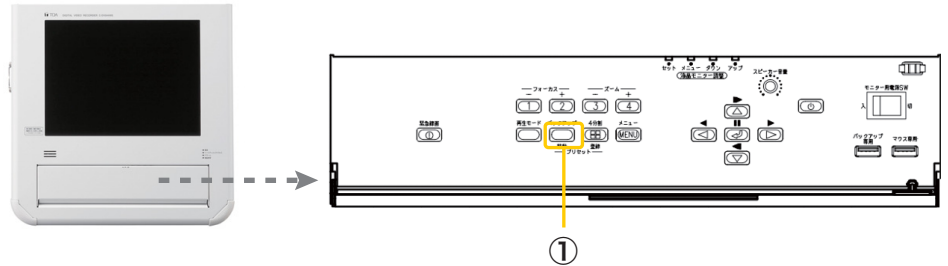
② デジタルレコーダーに接続されているモニターにライブ映像が
表示されている状態（デジタルレコーダーが再生状態になって
いない状態）であることを確認してください。
その状態でデジタルレコーダー前面の［⏎］（決定）キーを
押して、モニター画面にライブ操作メニューを表示させます。

②
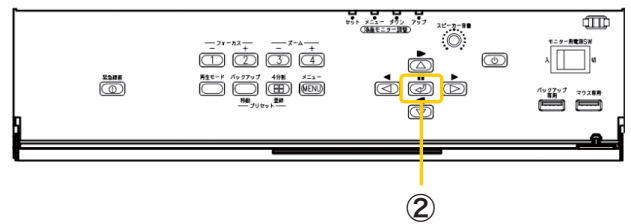
③ ②の操作で表示されたライブ操作メニューから上下キーで
「バックアップ」にカーソルを合わせ、［⏎］（決定）キーを
押します。

左右・上下キー
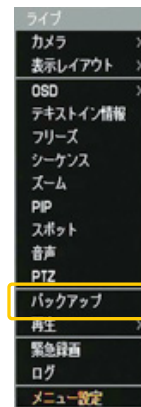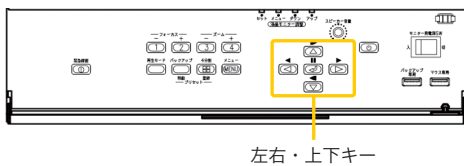
④「バックアップ」を選択するとバックアップ選択メニューが
出てくるので上下キーで「バックアップ」にカーソルを合わせ、
［⏎］（決定）キーを押します。

決定キー
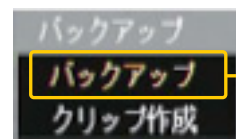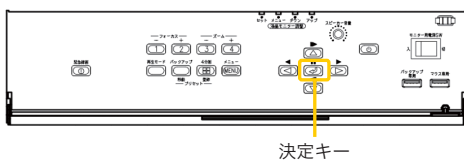
⑤ バックアップ設定画面が表示されます。

バックアップ設定画面で下記の内容を設定します。

⑤-1 ファイル名：バックアップするデータのファイル名の設定
⑤-2 開始　　　：バックアップを開始する時間を設定
⑤-3 終了　　　：バックアップを終了する時間を設定
⑤-4 カメラ　　：バックアップするカメラ番号の選択
⑤-5　　　　　：音声
音声バックアップの有無の選択
：DVR Media Player
バックアップするデータ形式を選択
DVR Media Player方式でバックアップする
場合チェックを入れる。
チェックを入れない場合独自方式でバックアップ
します。
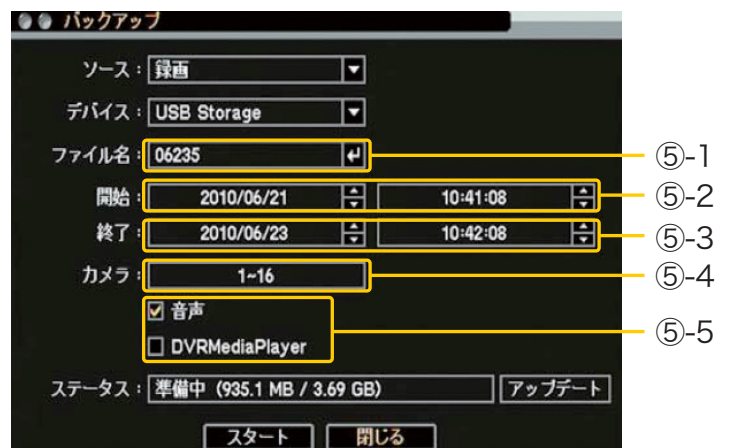
⑥ ファイル名の設定

「ファイル名」にカーソルを合わせ、(決定)キーを押すと「文字入力画面」が表示され、ファイル名の入力ができます。
最大64文字まで入力できます。
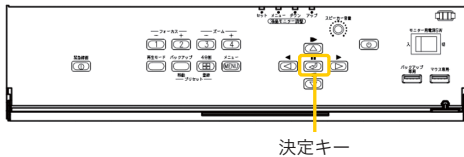
⑦ 開始時間の指定

(決定)キーを押してデジタルレコーダー前面の左右・上下キーを使って指定します。

「開始」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、(決定)キーを押し、上下キーでバックアップ開始時間を指定します。

設定が終了したら(決定)キーを押して終了します。
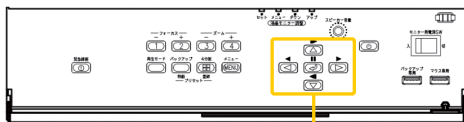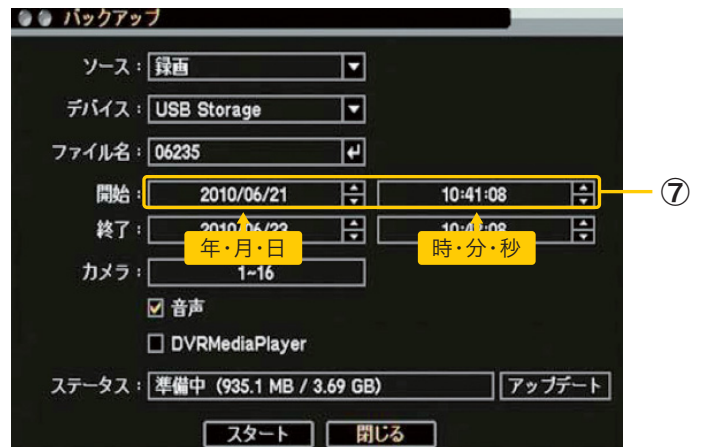
⑧ 終了時間の指定

(決定)キーを押してデジタルレコーダー前面の左右・上下キーを使って指定します。

「終了」にカーソルを合わせ、左右キーで「年・月・日」または「時・分・秒」を選択し、(決定)キーを押し、上下キーでバックアップ終了時間を指定します。

設定が終了したら(決定)キーを押して終了します。
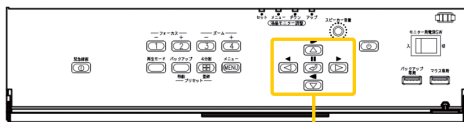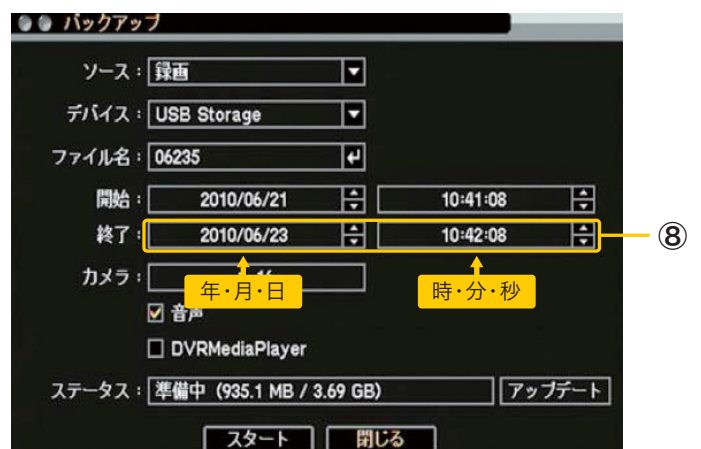
⑨ カメラの選択

「カメラ」にカーソルを合わせバックアップするカメラ番号を選択します。
[⏎](決定)キーを押し、カメラ選択画面を表示させ、バックアップするカメラ番号にカーソルを合わせ [⏎](決定)キーを押してチェックを入れます。

バックアップの形式が独自形式やDVR Media Player形式の場合は、複数のカメラチャンネルを選択できます。

選択が完了したらOKボタンにカーソルを合わせ [⏎](決定)キーを押して終了します。
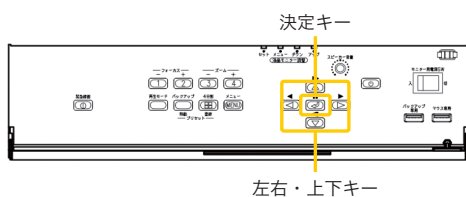
カメラ選択画面
※画像は16局デジタルレコーダーのものです。

⑩ 音声・DVRMediaPlayer

⑩-1 <音声>
録画映像に含まれる音声データを同時にバックアップする場合には「音声」のチェックボックスにカーソルを合わせ、[⏎](決定)キーを押してチェックを入れます。

⑩-2 <DVRMediaPlayer>
DVR Media Player形式でバックアップを行う場合には「DVR Media Player」のチェックボックスにカーソルを合わせ、[⏎](決定)キーを押してチェックを入れます。
チェック無しの場合、独自方式でバックアップを行います。

※DVR Media Playerに関しては
https://www.toa-products.com/download/download/manual/cdr0442_mt1j.pdf
<5-23〜5−27>を参照してください。
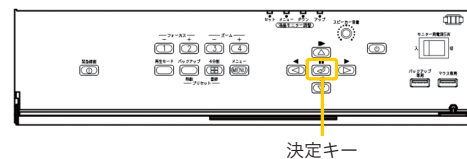
⑪ バックアップ開始

「スタート」にカーソルを合わせ [⏎](決定)キーを押すとバックアップが開始されます。

ステータスバーには接続されているデバイスの容量を表示します。
バックアップを開始するとバックアップの進捗状態を表示します。
進捗状態表示が100 %になると終了処理を行い、完了画面が表示されてバックアップが終了します。